


doit

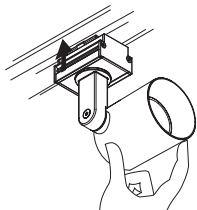

Instalação

1. Remova a capa de proteção dos contatos elétricos;
2. Encaixe o módulo no perfil da linha **Do-it** até ficar preso sob pressão no sistema;
3. Para o **ajuste** da posição do fecho da iluminação, retire o do sistema e reposicione.

Nota: Após encaixe no perfil, não arrastar, pois poderá danificar os contatos elétricos.

Para **retirar** puxe para baixo com a mão, sem o uso de ferramentas.

Garantia

05 anos*

Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia

interlight

Soluções em Iluminação

CNPJ 58.329.608/0001-44 - Indústria Brasileira
Rua João Dias Ribeiro, 245, Itapew/SP
Atendimento ao Cliente Interlight
SAC 11 4789 9892 - sac@interlight.com.br

Manual 0301 Rev.01 - Jun/20

Dados técnicos

Modelo **5172 / 5173 / 5174 / 5175 / 5272 / 5273 / 5274 / 5275**

Facho 30° (5172/5272/5173/5273)
10°/24°/36°/60° (5174/5274/5175/5275)

CCT 2700K (.S) / 4000K (.N)

Potência 6W (5172/5272) / 8W (5173/5273)
10W (5174/5275) / 20W (5175/5275)

Tensão 48Vdc

Fluxo lum. 460lm (.S) / 540lm (.N) (5172/5272)
670lm (.S) / 785lm (.N) (5173/5273)
850lm (.S) / 900lm (.N) (5174/5274)
1800lm (.S) / 1900lm (.N) (5175/5275)

IRC >90 (R9 > 50)

Classe III

Peso 0,3 / 2,2 kg

Uso INTERNO (IP40)

5176.RL / 5276.RL / 5177.RL / 5277.RL / 5178.RL / 5278.RL

12°/34°/48° (5176.RL/5276.RL)
15°/36°/48° (5177.RL/5277.RL/5178.RL/5278.RL)

2700K (.S) / 4000K (.N)

6W (5176.RL/5276.RL) / 15W (5177.RL/5277.RL)
30W (5178.RL/5278.RL)

48Vdc

440lm (.S) / 485lm (.N) (5176.RL/5276.RL)
1320m (.S) / 1420lm (.N) (5177.RL/5277.RL)
2400lm (.S) / 2800lm (.N) (5178.RL/5278.RL)

>95 (R9 > 80)

III

0,21 / 0,5 / 0,78 kg

INTERNO (IP40)

5176 / 5276 / 5177 / 5277 / 5178 / 5278

12°/34°/48° (5176/5276)
15°/36°/48° (5177/5277/5178/5278)

2700K (.S) / 4000K (.N)

6W (5176/5276) / 15W (5177/5277)
30W (5178/5278)

48Vdc

570lm (.S) / 620lm (.N) (5176/5276)
1800m (.S) / 2000lm (.N) (5177/5277)
3300lm (.S) / 3500lm (.N) (5178/5278)

>80 (R9 > 50)

III

0,21 / 0,5 / 0,78 kg

INTERNO (IP40)