

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): 4022 / 4023

Composição

1x luminária
1x manual de instalação
1x chave allen
2x parafusos
2x buchas

Especificações

Descrição: **Poste balizador**
Fonte iluminação: **LED**
Indicação: **Áreas Externas**
Classe: **I**
Proteção contra choque elétrico (aterramento).
Peso: **0,56 Kg (4022)**
0,87 Kg (4023)

Dados técnicos

Potência total: **2,5W**
Tensão nominal: **127/220V**
Temperatura cor: **3000K (branco quente)**
Fluxo luminoso: **170lm**
Ângulo do fecho: **12° (4022) / 30° (4023)**
Grau de Proteção: **IP65**
Protegido contra jatos d'água e totalmente contra a poeira.

INTERLIGHT
- revelamos a beleza -

Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ: 58.329.608/0001-44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892
E-mail: sac@interlight.com.br
www.interlight.com.br

5 anos de garantia

Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia


OBSERVAÇÕES

- É obrigatório o uso de dispositivo de proteção contra surtos de tensão (DPS), conforme estabelece as normas NBR 5419 e NBR 5410. A falta de dispositivos DPS no quadro elétrico e próximo as luminárias anulam a garantia.**
- Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
- Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
- A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
- Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
- Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
- Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
- Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
- Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2021 © R04/nov/2021


Manual 0038.R4

1. Retirar os parafusos da base da luminária utilizando a chave allen inclusa.

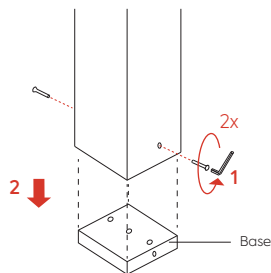


2. Trace a furação no piso/base, utilizando a base. Faça a furação e encaixe as buchas.

Nota: Atenção para o lado do foco da luminária, antes de traçar a furação no piso.

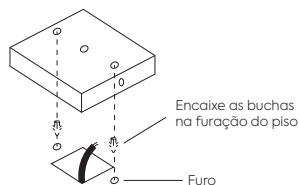

3. Passe o cabo de alimentação pelo furo central da base e faça a ligação elétrica da luminária na red de alimentação do local.

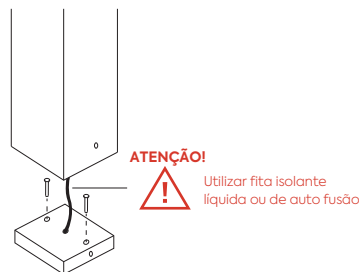

3A. Repetir etapa 1 para fixar a luminária na base.

PERIGO! Proteger os cabos de alimentação ao acesso de animais de estimação e trabalhos de jardinagem que possam danificá-lo, ocasionando risco de choque elétrico.

Modelos disponíveis

