

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): ACS.6047

INTERLIGHT

- revelamos a beleza -


Composição
1x driver

Especificações

Descrição: **driver 190W**
Fonte iluminação: **Áreas Internas**
Indicação: **- Kg**
Peso:

Dados técnicos

Potência total: **190W**
Tensão nominal: **Entrada (rede) 110V ou 220V**
Saída (sistema) 48Vdc
Grau de Proteção: **IP20**

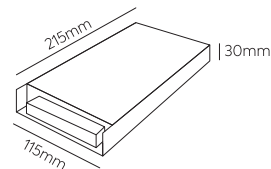

Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892
E-mail: sac@interlight.com.br
www.interlight.com.br

5 anos de garantia

Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia



OBSERVAÇÕES

1. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
3. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
4. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
5. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
6. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nos partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
8. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2023 * Rev.05 - ago/2023


Manual Q297.R5

1. Prever local de instalação, conforme posições permitidas. Para fixação utilizar o parafuso m4 comprimento = 4mm + espessura do local de instalação.

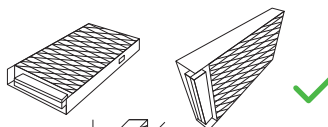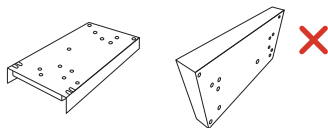


ATENÇÃO! Não obstruir a passagem de ar do driver. Distância mínima 15cm. Temperatura máxima 75°C.

2. Ajustar a tensão de rede do driver, conforme local da instalação, utilizando uma chave de fenda pequena.

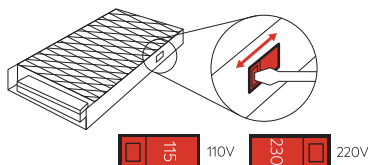

3. Levante a tampa acrílica para acesso aos conectores de ligação.

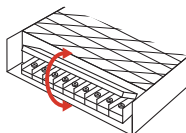


ATENÇÃO! Para divisão de circuitos utilizar outro driver.

4. Realizar a ligação dos cabos, conforme etapas abaixo. Soltar o conector, depois encaixar o cabo e parafusá-lo, travando-o no conector. Repetir conforme sequência (Passo 5)



5. Ligação com 1 conector.

Fig. 1

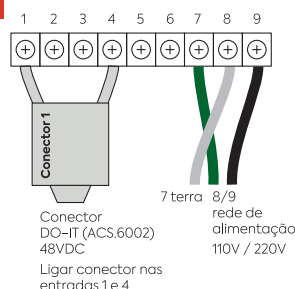

5.1. Possibilidade de ligação com até 3 conectores.

Fig. 2

