

MANUAL DE INSTALAÇÃO

INTERLIGHT

- revelamos a beleza -

Modelo(s): 3041 / HST

Composição

- 1x luminária
- 1x haste
- 1x chave allen
- 1x manual de instalação

(luminária e haste vendidos separadamente)

Especificações

- Descrição: **Spot LED**
Fonte iluminação: **LED**
Indicação: **Áreas Externas (Solo e jardim)**

Dados técnicos

- Potência total: **6W**
Tensão nominal: **90~240V**
Temperatura cor: **2700K / 3000K / 4000K**
Fluxo luminoso: **300lm (2700K / 3000K) / 355lm (4000K)**
Ângulo do fecho: **10° / 30° / 60°**
Grau de Proteção: **IP67**
Protegido contra jatos d'água e totalmente contra a poeira.

Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrada Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892
E-mail: soc@interlight.com.br
www.interlight.com.br

5 anos de garantia

Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia


OBSERVAÇÕES

1. É obrigatório o uso de dispositivo de proteção contra surtos de tensão (DPS), conforme estabelece as normas NBR 5419 e NBR 5410. A falta de dispositivos DPS no quadro elétrico e próximo as luminárias anulam a garantia.
2. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
3. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
4. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
5. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
6. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
7. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
8. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
9. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.


Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2023 ® R.00 - Jun/2023

Manual 0394.R0

1. Passe o cabo da luminária por dentro da abraçadeira, conforme ilustrado na Fig. A.

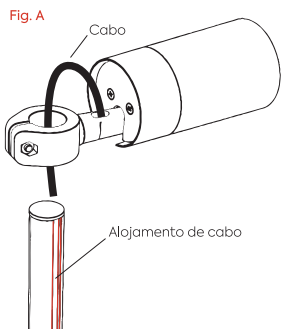


- 2A. Encaixe o projetor na haste e direcione o cabo em um dos 3 alojamentos.
2B. Aperte a abraçadeira para fixar o projetor na posição desejada Fig. B. Para reposicionar o projetor solte o parafuso da abraçadeira e realize o ajuste.
Repita os passos 1 e 2 para os demais projetores.

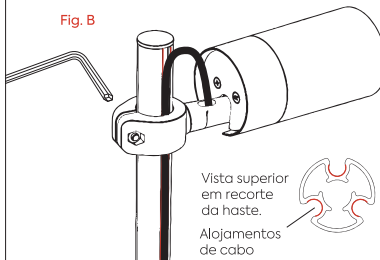

Máximo de 3 projetores por haste.
Não utilizar mais de 1 cabo no mesmo alojamento de cabo.
Evite torção dos cabos.

3. Passe o cabo por dentro da base, Fig. C.
Faça a ligação elétrica entre os cabos da luminária aos cabos da rede elétrica.
Obrigatório: utilização de **fita de auto fusão** ou **conexão IP** na isolamento da emenda da fiação.

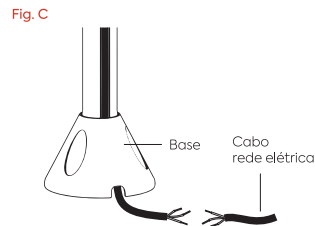


PERIGO!



Proteger os cabos de alimentação ao acesso de animais de estimação e trabalhos de jardinagem que possam danificá-los, ocasionando risco de choque elétrico.

4. Configure como desejar.

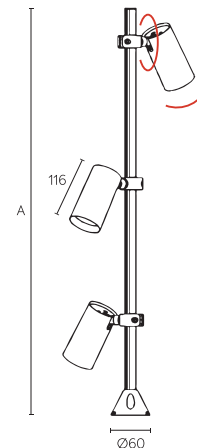

Hastes disponíveis:

Ref.: A
HST-600 - 623mm
HST-1200 - 1223mm
HST-1800 - 1823mm