

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): IL 0028 / IL 0049 / IL 0089-GZ / IL 0090-GZ

**INTERLIGHT**

- revelamos a beleza -

## Composição

1x luminária  
1x manual de instalação  
2x parafusos  
2x presilhas  
1x soquete

## Especificações

Descrição: **Spot de embutir**  
Fonte iluminação: **Lâmpadas Halógenas (AR70)**  
Indicação: **Áreas Internas (Teto)**  
Peso: **0,22 Kg**

## Dados técnicos

Potência total: **50W**  
Tensão nominal: **12V (IL 0028/IL 0049)  
90~240V (IL 0089/IL 0090)**  
Grau de Proteção: **IP20**  
**Não protegido contra água, e protegido  
somente contra intempéries maiores que Ø12mm.**

## Dimensões

**IL 0028:** Ø120 x H 22mm  
**IL 0049:** 120 x 120 H 22mm  
**IL 0089:** Ø120 x H 22mm  
**IL 0090:** 120 x 120 H 22mm  
**Nicho:** Ø102mm

## Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.  
CNPJ 58.329.608/0001-44  
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245  
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

## Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892  
E-mail: [soc@interlight.com.br](mailto:soc@interlight.com.br)  
[www.interlight.com.br](http://www.interlight.com.br)

## 5 anos de garantia

Termos de garantia acesse o link:  
[interlight.com.br/garantia](http://interlight.com.br/garantia)

### OBSERVAÇÕES

1. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
3. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
4. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
5. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
6. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
8. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.


Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou [www.interlight.com.br](http://www.interlight.com.br) para informações atualizadas. Interlight 2021 ® Rev.03.out/2021

**Manual 0070.R3**


Ref. - Lâmpada / Soquete  
IL 0028 - 1x AR 70/BA15d  
IL 0049 - 1x AR 70/BA15d  
IL 0089-GZ - 1x AR 70/GU10  
IL 0090-GZ - 1x AR 70/GU10

1. Retire o aro de fixação da luminária. Ao desprenhê-lo da tampa, você ouvirá um "CLICK".


Tubo para encaixe e orientação da lâmpada

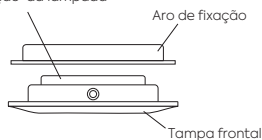


2. Faça o nicho no forro, conforme medidas do aro de fixação.

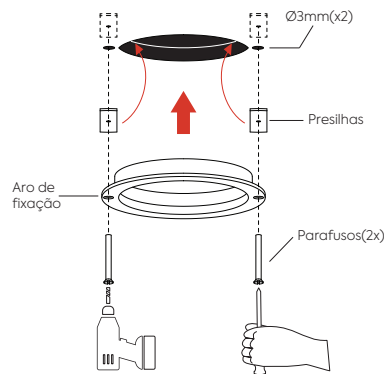

3. Encaixe o aro de fixação no nicho do forro, coloque o parafuso de fixação no furo lateral e aperte utilizando a presilha de fixação sobre o forro.

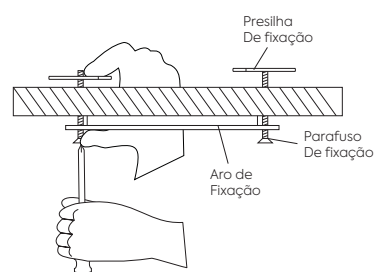

4. Conecte o cabo do soquete ao cabo do Trafo 12V ou reator, conforme o tipo de lâmpada. Posteriormente, conecte os equipamentos na rede elétrica, isolando-os corretamente. Encaixe a lâmpada no soquete e insira no tubo interno.



### ATENÇÃO!



Verifique a compatibilidade da lâmpada ou transformador com a tensão de rede

5. Encaixe a tampa frontal no aro já fixado ao teto, ao encaixar, você escutará um "CLICK".

