

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): 3036 / 3037 / 3038 / 3039 / 4036 / 4037

## Composição

1x luminária  
1x manual de instalação  
2x buchas S6  
2x parafusos

## Especificações


Descrição: **Mini projetor externo**  
Fonte iluminação: **LED Integrado**  
Indicação: **Áreas externas**  
Peso: **0,35 Kg**

## Dados técnicos


Potência total: **3W** (4036/4037) **4W** (3038/3039) / **6W** (3036/3037)  
Tensão nominal: **90-240V**  
Temperatura cor: **2700K** [branco soft]  
Ângulo do fecho: **5°** (4036/4037) **30°** (3036/3037/3038/3039)  
Fluxo luminoso: **190lm** (4036/4037) / **350lm** (3038/3039)  
**540lm** (3036/3037)

Grau de Proteção: **IP65**

Protegido contra jatos d'água e totalmente contra a poeira.



Ref. 3037/3039/4037



Ref. 3036/3038/4036

**interlight**  
Soluções em iluminação

Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.  
CNPJ 58.329.608/0001-44

Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245  
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

**Atendimento ao Cliente Interlight**  
Tel 11 4789 9892  
E-mail: sac@interlight.com.br


## OBSERVAÇÕES

- 1. É obrigatório o uso de dispositivo de proteção contra surtos de tensão (DPS), conforme estabelece as normas NBR 5419 e NBR 5410. A falta de dispositivos DPS no quadro elétrico e próximo as luminárias anulam a garantia.**
2. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
3. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
4. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
5. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
6. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
7. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
8. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
9. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.


Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou [www.interlight.com.br](http://www.interlight.com.br) para informações atualizadas. Interlight 2021®. R04.ago/21

**Manual 0272.R4**


1. Faça a furação no teto ou parede, utilizando a base de fixação como gabarito. Atente-se ao alinhamento da luminária.  
Em seguida encaixe as buchas nos furos.

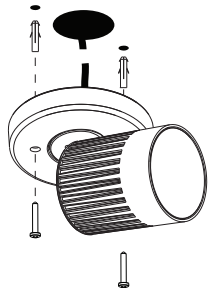

2. Faça a ligação dos cabos da rede elétrica aos cabos da luminária, isolando-os corretamente.

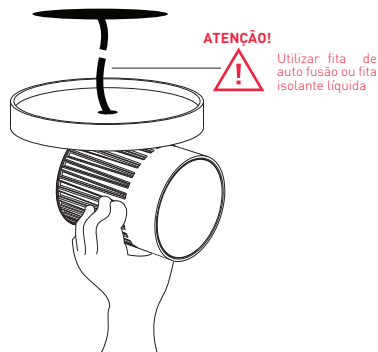

3. Parafuse a base no teto ou parede com os parafusos, que seguem no kit de fixação.

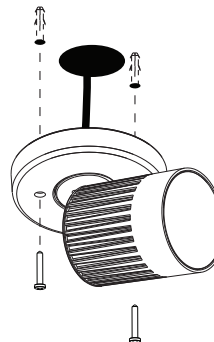

4. Oriente a luminária e seu fecho, conforme projeto, segurando a base maior.

