

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): 2722G / 2723G / 2724G

Composição

1x Projetor
1x Par de luvas plásticas
1x Manual de instalação


Especificações

Descrição: **Projetor LED**
Fonte iluminação: **LED integrado**
Indicação: **Áreas Internas (Eletrocalha)**
Classe: **I**
Proteção contra choque elétrico (aterramento).
Grau de Proteção: **IP20**
Não protegido contra água, protegido somente contra intempéries maiores que Ø12mm.

Dados técnicos

Potência total: **10W** [2722G] / **20W** [2723G]
35W [2724G]
Fluxo lum. total: **1010lm** [2722G] / **1800lm** [2723G]
3150lm [2724G]
Tensão nominal: 220-240V
Temperatura cor: **3000K** (W) / **4000K** (N)
Ângulo do fecho: **10°** (FE) | **24°** (MD) | **36°** (AB)
Peso bruto: 1,10kg.

Dimensões

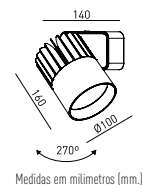

interlight
Soluções em iluminação

Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44

Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892

E-mail: sac@interlight.com.br

www.interlight.com.br

OBSERVAÇÕES

1. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
3. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
4. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
5. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
6. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7. Produto com 03 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas.
8. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2021 ©. R01jun/21

Manual 0278. R01

1. **Montar** o gancho no alojamento do driver (d), utilizando o gancho (b), niple (a), porca (e) e limitador de giro (c).

2. Encaixar e **apoiar** o gancho na eletrocalha. (figura 2)

3. Fazer a **ligação** do produto na rede elétrica através do cabo de alimentação :

Verde - Terra / Azul - Fase / Marrom - Neutro (Fase 2) [figura 2].

4. **Atenção:** **Produto 220-240V**, verifique a compatibilidade com a tensão de rede.

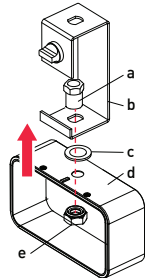


Figura 1



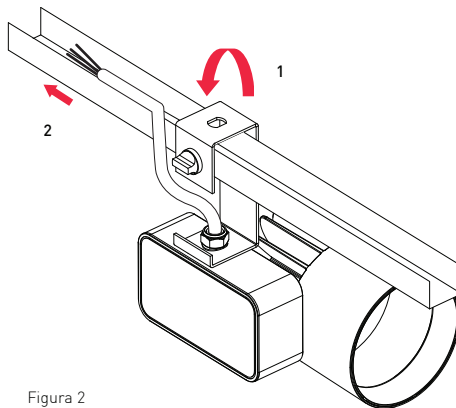


Figura 2

Posição de instalação

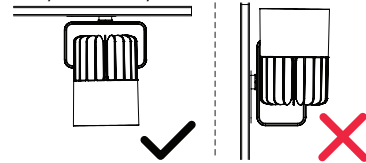

Indicação de orientação

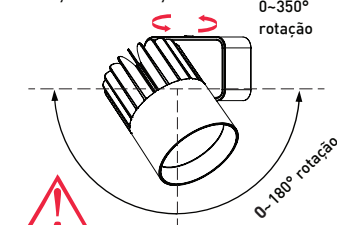

! Ajuste a orientação do projetor somente com a energia desligada.



Utilize a luva para manusear o produto durante sua instalação (inclusa).