

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): ACS.5007 / ACS.6007

Composição

- 1 x kit driver (drv.0046 reposição)
- 1 x kit teto, contendo:**
 - 1 x suporte em "U" (teto)
 - 2 x buchas s6
 - 2 x parafusos cab. Panela philips 4,2x25
 - 2 x parafusos cab. Chata philips m4x6
- 1 x kit tampa, contendo:**
 - 1 x tampa com passagem de cabo lateral
 - 2 x parafusos cab. Chata philips 2,9x6,5


ACS.6007 - seguem 2 kits teto e 2 kits tampa.

Especificações

- Descrição: **Kit driver 90W**
Fonte iluminação: -
Indicação: **Áreas Internas (Teto)**
Peso: - Kg

Dados técnicos

- Potência total: **90W**
Tensão nominal: **Entrada (rede) 90-240V**
Saída (sistema) 48Vdc
Grau de Proteção: **IP20**
Não protegido contra água, e protegido somente contra intempéries maiores que Ø12mm.

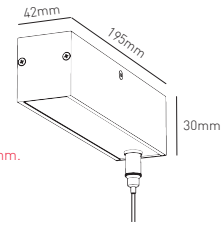

interlight
Soluções em iluminação

Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44

Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight
Tel 11 4789 9892
E-mail: sac@interlight.com.br
www.interlight.com.br


OBSERVAÇÕES

1. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
3. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
4. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
5. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
6. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
8. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.


Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2021 ©. R.00/abr/21

Manual 0307.R0

1. Fixar o suporte no teto, utilizando as buchas e parafuso inclusos.
Obs.: alinhar com a posição que ficará o pendente instalado.

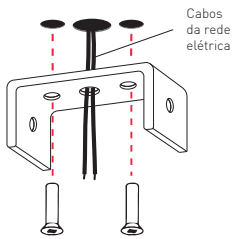

2. Fazer a ligação na rede elétrica, passando pelo furo do suporte.

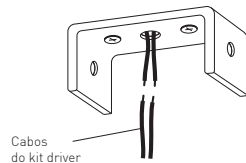


PERIGO!




Risco de choque elétrico.
Desligar a energia no local da instalação.


- 2A. (Opcional). Caso a alimentação elétrica venha de outro local fora da canopla. Trocar uma das tampas pelo do kit para a passagem do cabo pela tampa.

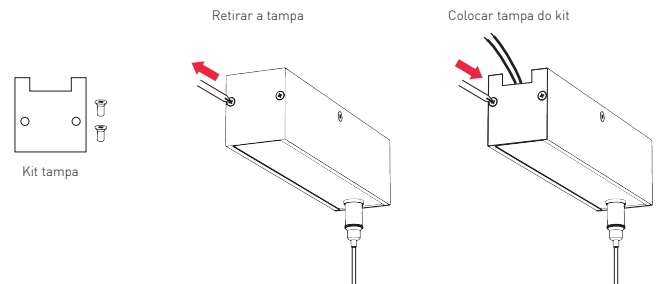


3. Encaixe a canopla no suporte, pelo lado de dentro.

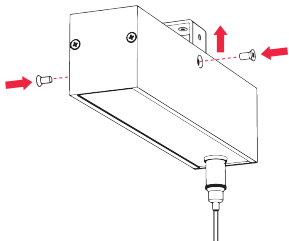


4. Retirar a tampa do perfil Do-it (não incluso).

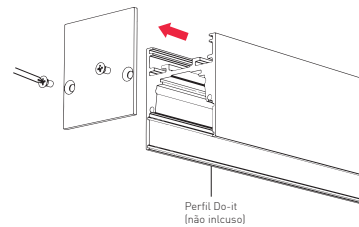


5. Encaixar o suporte pendente no canal do perfil.

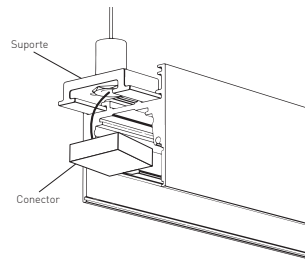


6. Encaixar o conector no perfil. Observando o lado dos pinos em contato com a placa.

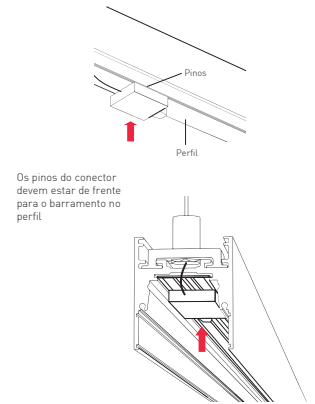


7. Colocar a tampa do perfil de volta.

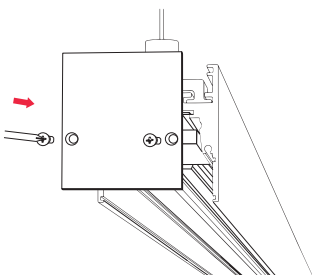

8. Ajustar o cabo pendente no regulador, empurrando-o para cima e empurrando o cabo até a altura de instalação projetada.

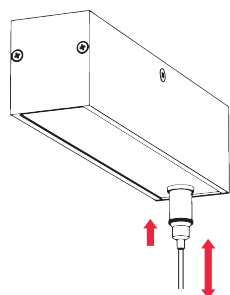

- Etapa exclusiva para ACS.6007.**

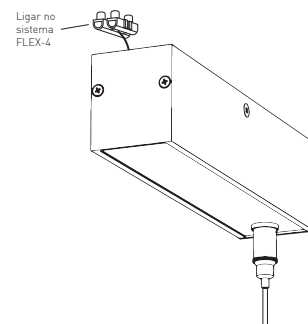

Obs.: modelo ACS.6007.

Repetir as etapas, com as seguintes diferenças:

Etapa 1. Ligar o cabo no sistema Flex-4, e não na rede elétrica. (Conector possui dois pinos centrais de conexão ao sistema).