MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): 3940

INTERLIGHT
- revelamos a beleza -

Indústria Brasileira
Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight
Tel 11 4789 9892
E-mail: sac @interlight.com.br
www.interlight.com.br

5 anos de garantia
Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/**garantia**

Composição

1x luminária
1x manual de instalação
1x alojamento (nicho)

Especificações

Descrição:	**Balizador de embutir**
Fonte iluminação:	**LED**
Indicação:	**Áreas Internas / Externas (piso/parede)**
Classe:	**III**
Peso:	**0,10 Kg**

Luminária
Ø50mm
54mm

Alojamento
Ø43mm
80mm

Dados técnicos

Potência total:	**0,4W**
Tensão nominal:	**12V**
Temperatura cor:	**2700K** (branco soft) / **4000K** (branco neutro)
Fluxo luminoso:	**30lm**
Grau de Proteção:	**IP66**

Protegido contra jatos d'água e totalmente contra a poeira.

OBSERVAÇÕES

1. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
3. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
4. Na instalação, o profissional dever ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
5. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
6. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas.
8. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2022 ® R02-jun/2022

Manual 0325.R02

PISO ALVENARIA

1A. Faça a abertura do nicho no piso.
Obs.: Não usar em locais com alagamento. Prever drenagem (pedra britada ou argila) no nicho do alojamento.
Tempo máximo de submersão 20 minutos. Realizar teste antecipado do local prevendo a correta drenagem, encha o nicho de água e cronometre o tempo de escoamento.

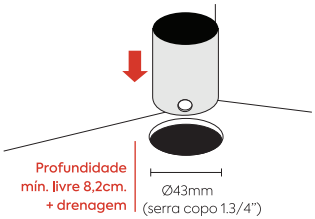

PERIGO!
Proteger os cabos de alimentação ao acesso de animais de estimação e trabalhos de jardinagem que possam danificá-lo, ocasionando risco de choque elétrico.

PISO DECK OU MADEIRA

1B. Faça a abertura do nicho no deck ou madeira.
Obs: Não há necessidade de utilização do alojamento.

PAREDE

1C. Faça a abertura do nicho na parede, conforme medidas indicadas, utilizando um serra-copo 1.3/4".

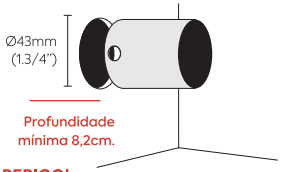

PERIGO!
Risco de choque elétrico. Desligar a energia no local da instalação.

2. Faça a ligação elétrica entre os cabos da luminária aos cabos do **transformador 12V**, isolando-os corretamente.
Nota: utilizar fita de auto fusão ou fita isolante líquida para a emenda dos cabos.

3. Encaixar a luminária no nicho e pressionar até que encaixe corretamente e fique com pressão.

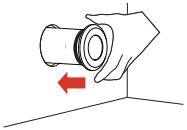

4. Modelos instalados.

IMPORTANTE!

Dependendo da instalação elétrica onde o produto foi instalado, pode acontecer do LED permanecer parcialmente aceso ou piscando mesmo com a energia desligada, pois isso ocorre quando há fugas de corrente elétrica, através de um dos condutores que alimenta o produto e neste caso, recomendamos a utilização de interruptores duplos, de forma a desligar os dois fios de alimentação do produto. Faça uma revisão da sua rede elétrica, este problema aponta uma falha na sua instalação.