MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): ACS.6003 / ACS.6005

Composição

1 x kit driver (reposição DRV.0046)
2 x emendas mecânicas
4 x parafuso m4x4
1 x chave Allen

Especificações

Descrição:	**Kit driver 90W (Não dimerizável)**
Fonte iluminação:	**–**
Indicação:	**Áreas Internas (Teto / parede)**
Peso:	**– Kg**

Dados técnicos

Potência total:	**90W**
Tensão nominal:	**Entrada (rede) 90~240V** **Saída (sistema) 48Vdc**
Grau de Proteção:	**IP20**

Não protegido contra água, e protegido somente contra intempéries maiores que Ø12mm.

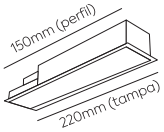

ACS.6003

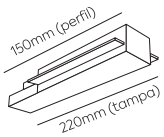

ACS.6005

INTERLIGHT
– revelamos a beleza –

Indústria Brasileira
Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001–44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus – Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight
Tel 11 4789 9892
E-mail: sac @interlight.com.br
www.interlight.com.br

5 anos de garantia
Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/**garantia**

OBSERVAÇÕES

1. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
3. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
4. Na instalação, o profissional dever ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
5. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
6. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
8. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2023 ® R.01 – jan/2023

Manual 0388.R01

Instalação do porta driver

1. Retire a tampa e remova o driver do alojamento conforme ilustração abaixo.

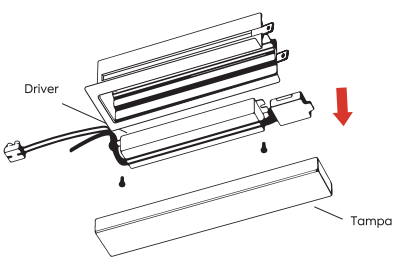

2. Fixar o suporte no produto conforme ilustração.

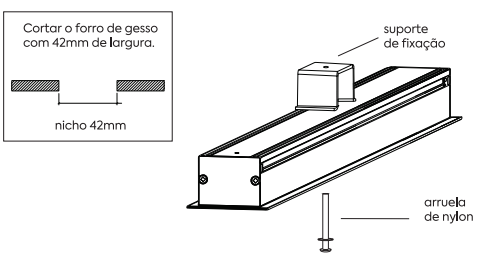

3. Levar o perfil até o nicho conforme a imagem.

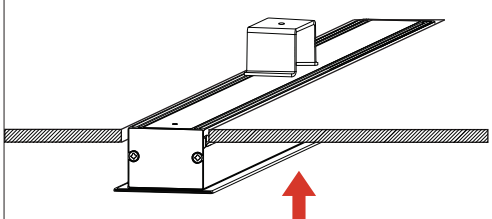

4. Encaixar o produto no nicho, girar o parafuso à 90° de maneira que o kit de fixação se assente sobre o forro.

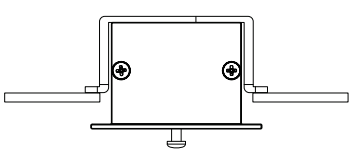

5. Rosquear o parafuso para fixação do produto conforme ilustração.

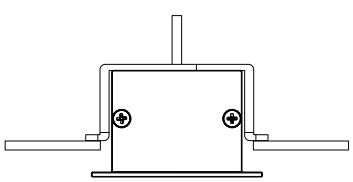

Esquema de ligação com 1 circuito, 2 circuitos e
Esquema de ligação com uso de automação, consultar o verso desse manual

Esquema de ligação com 1 circuito

Figura 1

1. Conectar emenda mecânica no perfil.

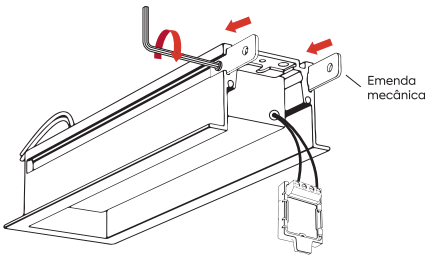

Figura 2

2. Realizar ligação elétrica do driver na rede local.

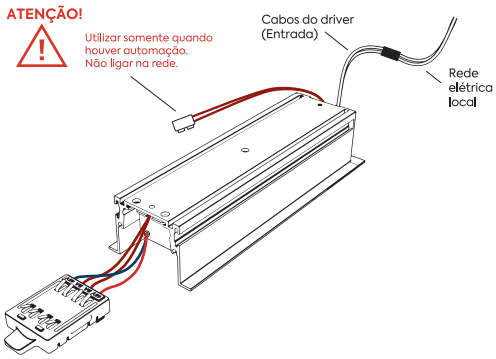

3. Alinhar as emendas do porta driver no perfil, e travar com a chave Allen inclusa.

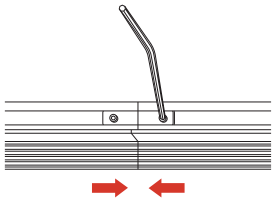

4. Instalar a peça no gesso, conforme instruções do manual do perfil utilizado.

Esquema de ligação com 2 circuitos (Requer o uso de 2 drivers)

Figura 4

1. Repita o passo da figura 1, para conexão das emendas mecânicas.

2. A conexão segue no Circuito A (figura 4) por padrão de fábrica. Para ligação de Circuito B seguir instruções da figura 5.

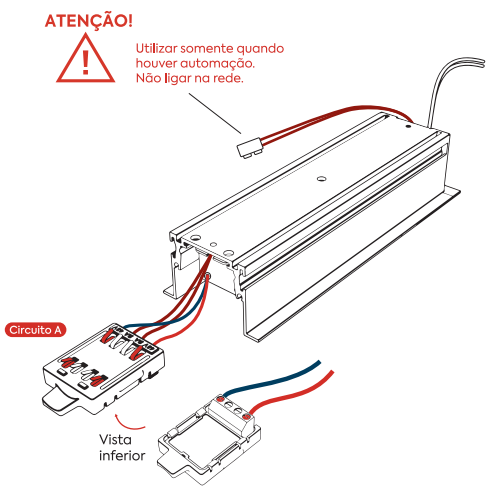

Figura 5

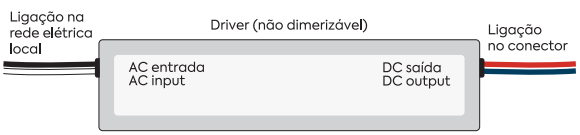

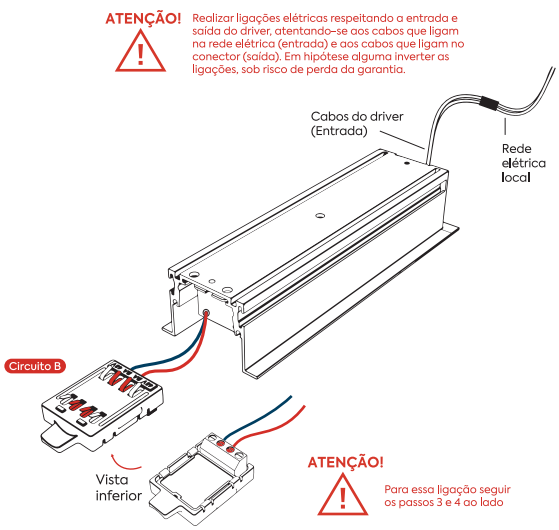

Ligação do Circuito A para o Circuito B

3. Solte os cabos de dimerização conectados no centro do borne e descarte-os.
4. Soltar os cabos de alimentação do driver das extremidades e ligue-os no centro do borne.
5. Realizar ligação elétrica do driver na rede local.

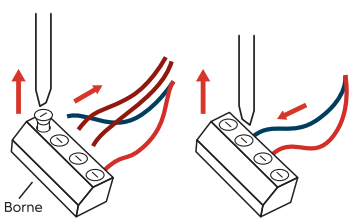

Cabos de dimerização Cabos alimentação do driver	Nota: não há preocupação com a polaridade em relação a ligação com o conector

Esquema de ligação com uso de automação

Figura 6

1. Conectar emenda mecânica no perfil.

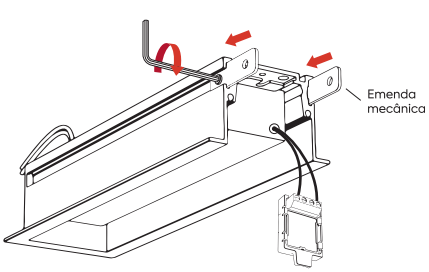

Figura 7

2.1 Realizar ligação da automação.
2.2 Realizar ligação elétrica do driver na rede local.

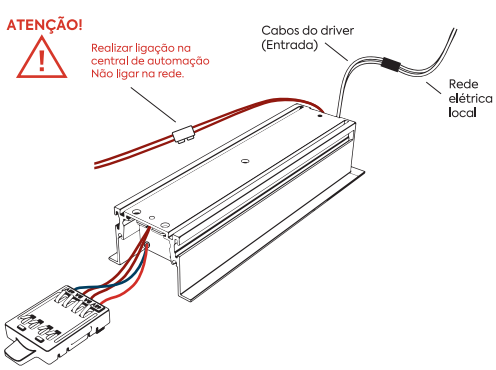

3. Alinhar as emendas do porta driver no perfil, e travar com a chave Allen inclusa.

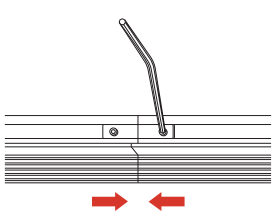

4. Instalar a peça no gesso, conforme instruções do manual do perfil utilizado.