MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): ACS.6046

INTERLIGHT
- revelamos a beleza -

Composição

1 x kit driver (reposição DRV.0046)
2 x emendas mecânicas
4 x parafuso m4x4
1 x chave Allen

Especificações

Descrição:	**Kit driver 90W (Não dimerizável)**
Fonte iluminação:	**-**
Indicação:	**Áreas Internas (Teto / parede)**
Peso:	**- Kg**

Dados técnicos

Potência total:	**90W**
Tensão nominal:	**Entrada (rede) 90~240V** **Saída (sistema) 48Vdc**
Grau de Proteção:	**IP20**

Não protegido contra água, e protegido somente contra intempéries maiores que Ø12mm.

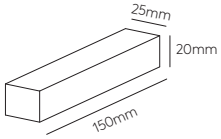

Indústria Brasileira
Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight
Tel 11 4789 9892
E-mail: sac @interlight.com.br
www.interlight.com.br

5 anos de garantia
Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/**garantia**

OBSERVAÇÕES

1. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
3. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
4. Na instalação, o profissional dever ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
5. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
6. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
8. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2022 ® R.00 - nov/2022

Manual 0396.R00

Esquema de ligação com 1 circuito

Prever local de armazenamento do driver no forro.

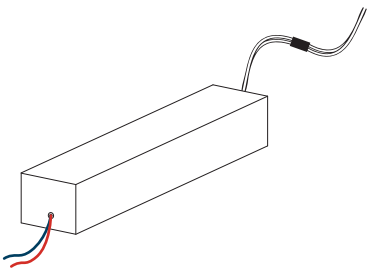

1. Ligue os cabos de alimentação do driver nas extremidades no borne do conector ACS.6002 (fig. 1)
2. Realizar ligação elétrica do driver na rede elétrica local. (fig. 2)

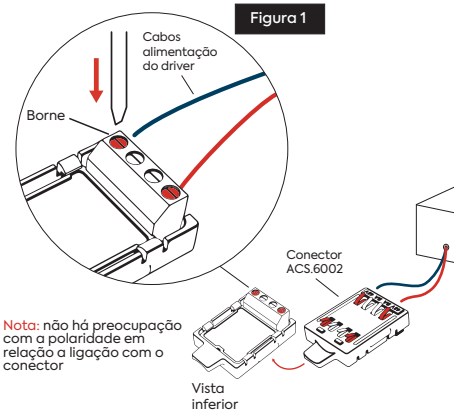

Nota: não há preocupação com a polaridade em relação a ligação com o conector

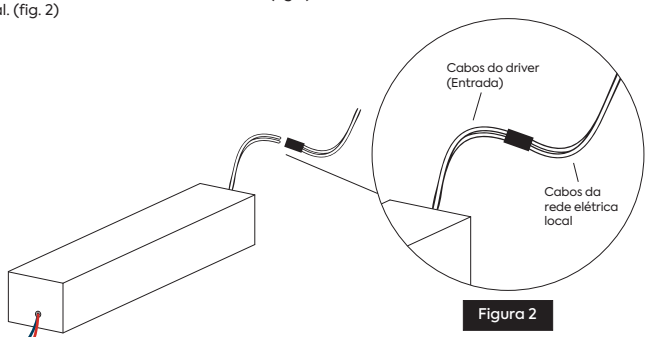

Após realizar as ligações elétricas encaixar o conector no perfil conforme ilustração abaixo

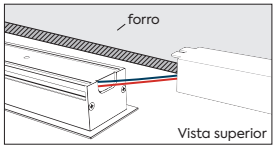

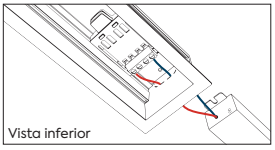

Esquema de ligação com 2 circuitos e
Esquema de ligação com uso de automação, consultar o verso desse manual

Esquema de ligação com 2 circuitos (Requer o uso de 2 drivers)

1. Para ligar no Circuito A (figura 3) conecte os cabos do driver nas extremidades do conector ACS.6002. Para ligação de Circuito B seguir instruções dos passos 2 e 3 ao lado.

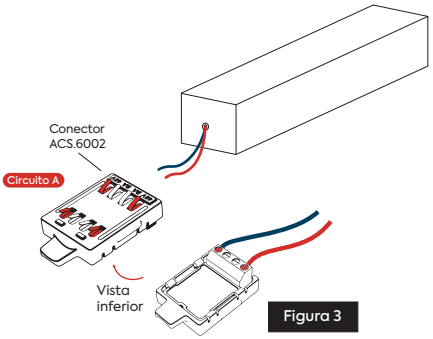

Figura 3

2. Ligue os cabos de alimentação do driver no centro do borne do conector ACS.6002 (fig. 4)
3. Realizar ligação elétrica do driver na rede elétrica local. (fig. 5)

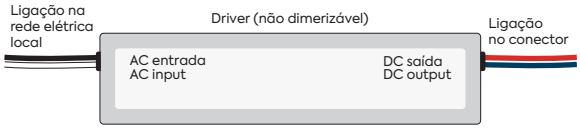

ATENÇÃO! Realizar ligações elétricas respeitando a entrada e saída do driver, atentando-se aos cabos que ligam na rede elétrica (entrada) e aos cabos que ligam no conector (saída). Em hipótese alguma inverter as ligações, sob risco de perda da garantia.

Figura 4

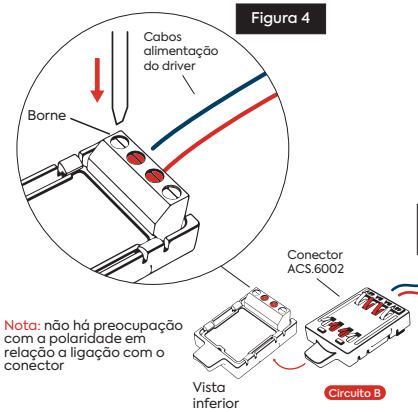

Nota: não há preocupação com a polaridade em relação a ligação com o conector

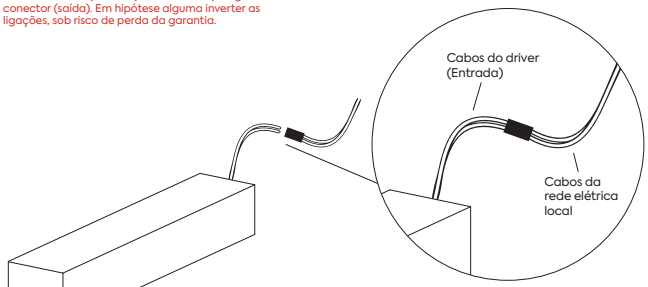

Figura 5

Após realizar as ligações elétricas encaixar o conector no perfil conforme ilustração abaixo

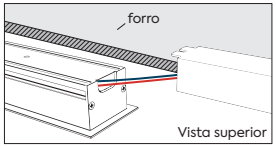

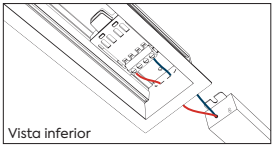

Esquema de ligação com uso de automação

Prever local de armazenamento do driver no forro.

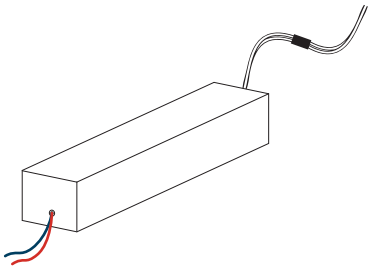

1. Ligue os cabos de alimentação do driver nas extremidades no borne do conector ACS.6002 (fig. 6)
2. Realizar ligação da automação no centro do borne (fig.6)
3. Realizar ligação elétrica do driver na rede elétrica local. (fig. 7)

Figura 6

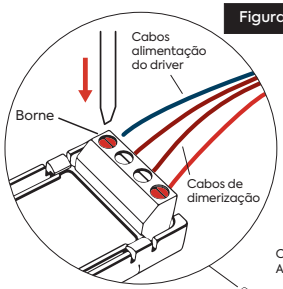

ATENÇÃO! Realizar ligação na central de automação Não ligar na rede.

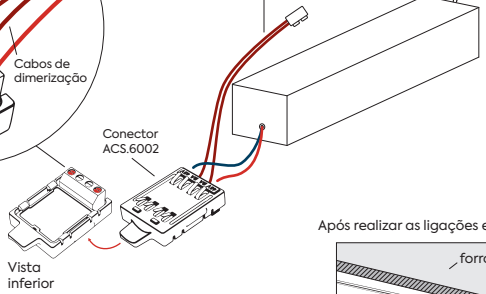

Nota: não há preocupação com a polaridade em relação a ligação com o conector

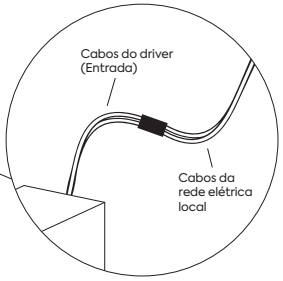

Figura 7
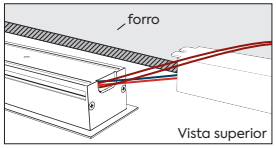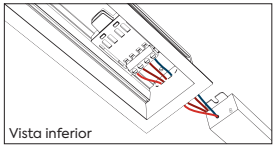
Após realizar as ligações elétricas encaixar o conector no perfil conforme ilustração abaixo